

RETRO GENESIS 8 BIT WIRELESS PLUS

Инструкция по эксплуатации

КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА 8 BIT СО ВСТРОЕННЫМИ ИГРАМИ И БЕСПРОВОДНЫМИ ДЖОЙСТИКАМИ С ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ

www.retrogenesis.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Содержимое комплекта RETRO GENESIS 8 Bit Wireless Plus
2. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
3. Описание приставки
4. Схема подключения
5. Включение/Выключение приставки
6. Выход в основное меню
7. Подключение к современным телевизорам
8. Беспроводные джойстики
8. Выявление неисправностей и их устранение
9. Предупреждения
10. Гарантийная информация
11. Гарантийные условия

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS 8 BIT WIRELESS PLUS


1. Игровая консоль Retro Genesis 8 Bit Wireless Plus
2. Два беспроводных джойстика
3. Адаптер питания 5V microUSB
4. AV-кабель
5. Инструкция

ВНИМАНИЕ! Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

ВАЖНО: ПРОЧИТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или непропорциональные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ

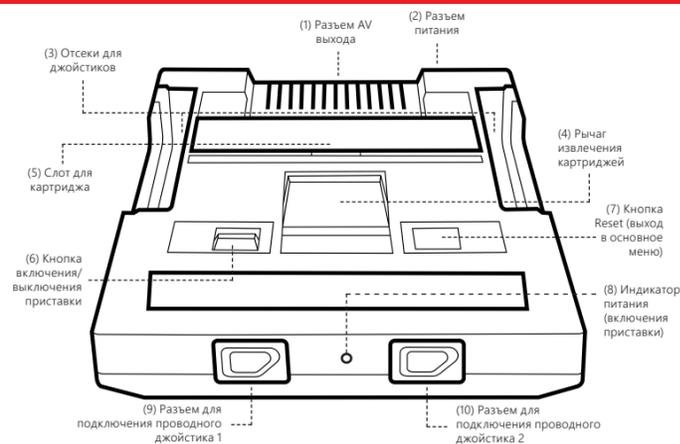

- 1 - Разъем из трех выходов для подключения приставки к ТВ по AV-выходу.
- 2 - Разъем для подключения блока питания. Используется стандартный адаптер питания 5V 1000mAh с разъемом microUSB.
- 3 - Отсеки для хранения джойстиков.
- 4 - Рычаг для извлечения картриджа. Используется для быстрого и безопасного извлечения. Потяните рычаг "от себя", вытащите картридж.
- 5 - Слот для подключения картриджей.
- 6 - Кнопка включения/выключения приставки.
- 7 - Кнопка Reset, позволяющая выйти в основное меню консоли или перезагрузить игру на картридже.
- 8 - Индикатор питания, позволяющий определить, включено ли устройство в сеть и идет ли питание на нее.
- 9 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 1".
- 10 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 2".

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

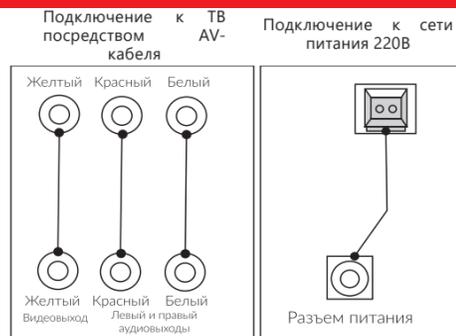

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ

Переведите тумблер включения/выключения питания в режим ON для включения устройства или в режим OFF для ее выключения.

Не подключайте игровой картридж, если приставка включена. Сначала выключите консоль, для чего переведите тумблер включения/выключения в положение OFF, подключите картридж, после чего можно включать устройство.


ВЫХОД В ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Существуют два способа выйти в основное меню приставки:
1. Нажмите кнопку Reset, расположенной на корпусе игровой приставки.
2. Зажмите кнопку SELECT на джойстике на 3-5 секунд, затем отпустите - приставка сбросит текущую игру и выйдет в основное меню.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕЛЕВИЗОРАМ

Несмотря на то, что многие современные ЖК телевизоры до сих пор оснащаются разъемами для аналогового подключения устройств, многие из них могут некорректно отображать поступающий к ним сигнал. В связи с этим, при подключении к современным жидкокристаллическим экранам - телевизорам и мониторам - **допустимы помехи и другие дефекты изображения, а также искажения цветов.** Это является допустимым. Для более качественного изображения с современными телевизорами рекомендуется использовать модели серии HD, которые не только оснащаются HDMI разъемом, но и имеют ряд аппаратных технологий, улучшающих выводимое изображение. А для более комфортной работы текущей модели игровой консоли, рекомендуется использовать ее с телевизорами с ЭЛТ.

БЕСПРОВОДНЫЕ ДЖОЙСТИКИ

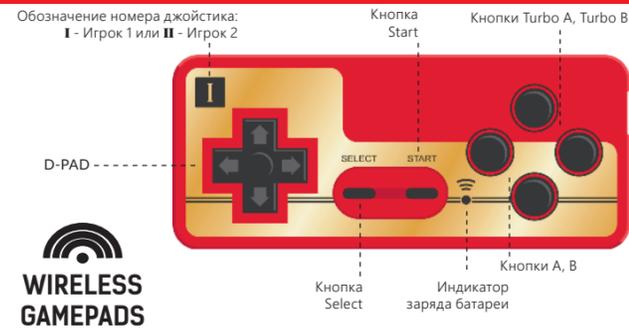

Беспроводные джойстики I и II предназначены для управления в играх и основном меню Игроком 1 и Игроком 2 соответственно. Функция переназначения одного джойстика на другой отсутствует. Для управления в играх Игроком 1 используйте только джойстик I. Во время первого включения, возможно, придется синхронизировать консоль с джойстиками. Для этого выключите приставку, вставьте батарейки в джойстики и поочередно нажмите на одном и втором джойстике кнопку SELECT, и держите ее 6-8 секунд. После этого включите приставку - джойстики будут синхронизированы.

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что управление в основном меню выбора игр работает только с джойстиком I. Джойстик II будет работать только в играх, предназначенных для игры вдвоем.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

- 1. Игра не запускается.**
- Попробуйте почистить контакты на картридже.
- 2. Изображение на экране ТВ не появляется.**
- Проверьте, что выбран правильный разъем подключения на приставке и на телевизоре/мониторе.
- 3. При подключении к современному ЖК ТВ на экране присутствуют помехи.**
- Это является нормой, т.к. игровая приставка работает в аналоговом режиме, а современный телевизор - в цифровом, и в результате конвертации сигнала из аналогового в цифровой, изображение может иметь дефекты. Для получения изображения без помех, используйте игровые консоли серии HD.
- 4. Беспроводные джойстики не работают.**
- Проверьте, не разрядились ли батарейки в джойстике. Для этого нажмите любую кнопку на нем и проверьте, мигает ли индикатор нажатия кнопок. Если индикатор не мигает в момент нажатия, замените батарейки, соблюдая полярность.
- Используйте джойстик P1 для управления. Как правило, в основном меню игры запрещено осуществлять навигацию джойстиком P2.
- Проверьте, нет ли серьезного препятствия между джойстиком и приставкой. Металлические пластины или толстые стены заглушают сигнал от джойстика.
- Если индикация нажатия кнопок срабатывает, то, возможно, пропала синхронизация между джойстиком и приставкой. В таком случае выключите приставку и зажмите кнопку SELECT на 6-8 секунд. После этого включите приставку и проверьте соединение.

5. Из корпуса приставки торчит разрезанный провод.
- Данный провод является пломбой, которая размыкается на моменте диагностики приставок. Это процедура позволяет нам повышать качество продукции, она служит для проверки контроля качества устройств, и повышает уровень выбраковки изделий неудовлетворительного качества. Нормальное состояние данного кабеля - разомкнутое. Он не влияет на работоспособность устройств, и не является дефектом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не погружайте приставку в воду, не подвержайте действию высоких температур, открытого пламени, сильного электромагнитного излучения. Всё это может привести к неисправности устройства.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:
<http://www.pristavka.com/about/service/>
или по телефону +7 (495) 419-9-914.
Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.
4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

- 6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
- 6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;
- 6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).
Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ