



ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

MODERN WIRELESS

Инструкция по эксплуатации

СТАЦИОНАРНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА
С ИГРАМИ 16 BIT И БЕСПРОВОДНЫМИ КОНТРОЛЛЕРАМИ

www.retrogenesis.ru



Модель: ZD-02a/ 02c
Артикул: M-16-09

ОГЛАВЛЕНИЕ


1. Содержимое комплекта RETRO GENESIS Modern Wireless
2. Описание приставки
3. Схема подключения
4. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
5. Джойстики
6. Включение/Выключение приставки
7. Подключение к современным телевизорам
8. Переключатель сигнала MEGAKEY (PAL/NTSC)
9. Меры предосторожности
10. Информация по серийному номеру
11. Выявление неисправностей и их устранение
12. Техническая информация
13. Гарантийная информация
14. Гарантийные условия

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS Modern Wireless

1. Игровая консоль Retro Genesis Modern Wireless
2. Два беспроводных джойстика 2,4ГГц
3. Адаптер питания 5V microUSB
4. RCA-кабель
5. Инструкция

ВНИМАНИЕ! Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.


ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ

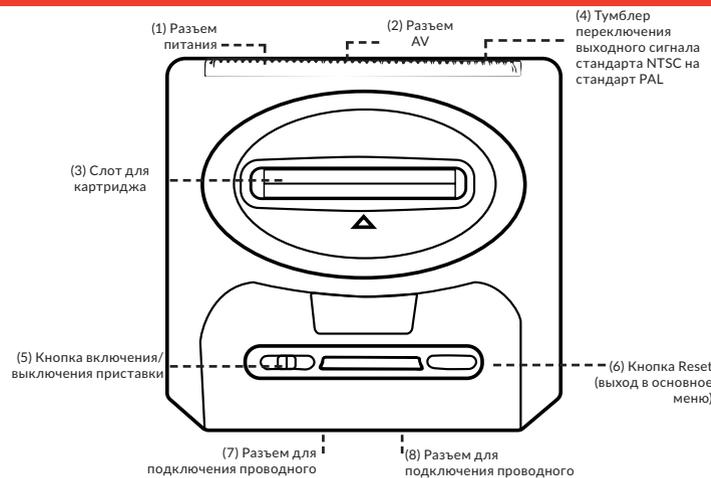

- 1 - Разъем для подключения блока питания. Пожалуйста, используйте только совместимые адаптеры питания.
- 2 - Разъем AV для подключения приставки к ТВ по AV-выходу.
- 3 - Slot для подключения картриджей Sega.
- 4 - Тумблер переключения выходного сигнала стандарта NTSC на стандарт PAL (MegaKey). Необходим для совместимости с играми, предназначенных для разных регионов.
- 5 - Кнопка включения/выключения приставки.
- 6 - Кнопка Reset, позволяющая выйти в основное меню консоли или перезагрузить игру на картридже.
- 7 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 1".
- 8 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 2".

ВНИМАНИЕ! Подключайте картридж с играми в слот (3) только при выключенном питании!
Не используйте адаптеры питания от других аналогичных приставок - это может привести к поломке устройства.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

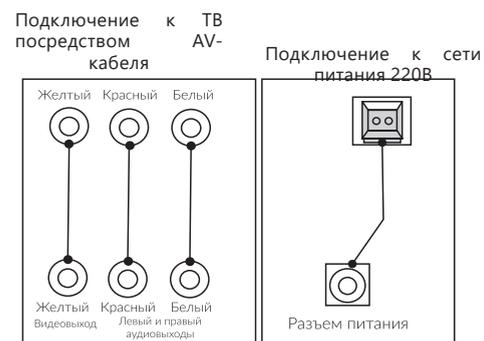

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или произвольные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

БЕСПРОВОДНЫЕ ДЖОЙСТИКИ



Для работы беспроводного джойстика необходимы две батарейки AAA (в комплект не входят)



Беспроводные джойстики P1 и P2 предназначены для управления в играх и основном меню Игроком 1 и Игроком 2 соответственно. Функция переназначения одного джойстика на другой отсутствует. Для управления в играх Игроком 1 используйте только джойстик P1.

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Во время первого включения, возможно, придется синхронизировать консоль с джойстиками. Для этого выключите приставку, вставьте батарейки в джойстики и поочередно нажмите на первом и втором джойстике кнопку SELECT, и держите ее 6-8 секунд. После этого включите приставку - джойстики будут синхронизированы и будут работать с ней.

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что управление в меню выбора игр работает только с джойстика P1. Джойстик P2 будет работать только в играх, предназначенных для игры вдвоем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОДНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Несмотря на то, что консоль оснащается беспроводными контроллерами, она также может управляться и классическими проводными. В случае подключения проводных геймпадов (приобретаются отдельно), попытка использования беспроводных приводит к зависанию игровой консоли. Не пытайтесь использовать сразу и проводной, и беспроводной геймпад.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ

Переведите тумблер включения/выключения питания в режим ON для включения устройства или в режим OFF для ее выключения.

Подключайте картридж с играми в слот (5) только при выключенном питании. Если вы подключили картридж в то время, когда система находится в меню игр 8 бит, то нажатие на кнопку Reset будет приводить в запуску меню игр, а не игры с игрового картриджа.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕЛЕВИЗОРАМ

Несмотря на то, что многие современные ЖК телевизоры до сих пор оснащаются разъемами для аналогового подключения устройств, многие из них могут некорректно отображать поступающий к ним сигнал.

В связи с этим, при подключении к современным жидкокристаллическим экранам - телевизорам и мониторам - **допустимы помехи и другие дефекты изображения, а также искажения цветов.** Это является допустимым.

Для более качественного изображения с современными телевизорами рекомендуется использовать модели серии HD, которые не только оснащаются HDMI разъемом, но и имеют ряд аппаратных технологий, улучшающих выводимое изображение. А для более комфортной работы текущей модели игровой консоли, рекомендуется использовать ее с телевизорами с ЭЛТ.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА MEGAKEY (NTSC/PAL)



2-х позиционный тумблер переключателя региона позволит запускать игры, выпускавшиеся для различных регионов. К примеру, для игры, предназначенной для PAL региона (Европа), желательно перевести тумблер в положение О/Р, игры, имеющих максимальную совместимость с регионом США, рекомендуется перевести тумблер в режим О/Н. Для большинства мультирегиональных игр и картриджей положение тумблера не имеет значения, однако, в ряде случаев выставление нужного региона является обязательным, а в некоторых носит рекомендательный характер. Например, ряд игр при переключении тумблера из региона NTSC в регион PAL будут играть с разной скоростью. Вы можете выбрать ту скорость, которая Вам нравится больше.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Температура эксплуатации: от 0°C до 35°C, от -20°C до +45°C для хранения. Оптимальная температура адаптера питания: от -10°C до +45°C для эксплуатации, от -40°C до +70°C для хранения. Относительная влажность не выше 70%. Эксплуатация или хранение устройства и его аксессуаров при температуре выше или ниже указанных рекомендованных значений может привести к их повреждению.
- Контакт с водой основного устройства или дополнительных комплектующих недопустим.
- Не разбирайте устройство: доступ к внутренней электросхеме может привести к короткому замыканию.
- Запрещено ронять изделие или его составные части.
- По окончании срока службы устройство следует сдать в центр утилизации электронного оборудования. Устройство разработано так, чтобы его можно было утилизировать в соответствии с определенными процедурами. Устройство соответствует европейской директиве RoHS.
- Обслуживание и ремонт поручайте только квалифицированному персоналу. Обращайтесь в пункт сервисного обслуживания в случае любого повреждения устройства, включая его ненормальную работу, падение, воздействие влаги или жидкости, попадание внутрь посторонних предметов.
- Устройство запрещено использовать в чрезмерно запыленных или загрязненных помещениях, содержанием в воздухе масляных веществ или дыма.
- Не размещайте устройство рядом с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания. Полностью вставляйте вилку, чтобы она была надежно зафиксирована.
- Не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.). Возможно падение и повреждение изделия и/или получение травмы.
- Во время молний или грозы выключите изделие и отсоедините кабель питания.
- Не пользуйтесь и не храните воспламеняющиеся спреи или огнеопасные вещества рядом с изделием.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы скатертью или занавеской. Повышенная температура может стать причиной возгорания.
- Если устройство оснащено встроенным аккумулятором, не пытайтесь самостоятельно заменить его, чтобы не повредить аккумулятор или устройство.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ

8LW100.06210001
(1) (2) (3)

1. Внутренний код производителя.
2. Месяц и год производства (допускается последовательность как год-месяц, так и месяц-год).
3. Номер изделия в серии.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Игра не запускается.
 - Попробуйте почистить контакты на картридже.
 - Попробуйте переключить тумблер J/O в противоположный режим.
2. Изображение на экране ТВ не появляется.
 - Проверьте, что выбран правильный разъем подключения на приставке и на Телевизоре/Мониторе.
 - Если вы используете телевизор, поддерживающий только стандарт PAL или NTSC, переведите тумблер J/O в соответствующее положение. Пожалуйста, обратите внимание, что в таком случае игры, поддерживающие отличный стандарт видеосигнала, не могут быть воспроизведены.
3. Беспроводные джойстики не работают.
 - Проверьте, не разрядились ли батарейки в джойстике. Для этого нажмите любую кнопку на нем и проверьте, мигает ли индикатор нажатия кнопок. Если индикатор не мигает в момент нажатия, замените батарейки, соблюдая полярность.
 - Используйте джойстик P1 для управления. Как правило, в основном меню игры запрещено осуществлять навигацию джойстиком P2.
 - Проверьте, нет ли серьезного препятствия между джойстиком и приставкой. Металлические пластины или толстые стены заглушают сигнал от джойстика.
 - Если индикация нажатия кнопок срабатывает, то, возможно, пропала синхронизация между джойстиком и приставкой. В таком случае выключите приставку и зажмите кнопку SELECT на 6-8 секунд. После этого включите приставку и проверьте соединение.
4. Приставка не выходит в главное меню.
 - Пожалуйста, обратите внимание, что выход в основное меню осуществляется только посредством нажатием кнопки Reset, расположенной на самой приставке. Возможность выхода в основное меню приставки с помощью кнопок на джойстике не предусмотрено.
 - Перегрузите приставку, используя тумблер Power.
5. При подключении к современному ЖК ТВ на экране присутствуют помехи.
 - Это является нормой, т.к. игровая приставка работает в аналоговом режиме, а современный телевизор - в цифровом, и в результате конвертации сигнала из аналогового в цифровой, изображение может иметь дефекты. Для получения изображения без помех, используйте игровые консоли серии HD.
6. Где Марио?
 - ~~Извините, но Марио в другом зам..~~ Видеоигра Super Mario Bros. выходила на игровой консоли 8 бит от компании Nintendo и никогда не выпускалась на игровой приставке производства Sega. Для игры в Марио мы рекомендуем игровые приставки Retro Genesis серии 8 Bit и приставки 2-в-1 серии Remix и MixHD.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игровая приставка для подключения к телевизору. Предназначено для бытового использования. Подключение к сети переменного тока: 220В. В случае неисправности ознакомьтесь с разделом исправления неисправностей, а при необходимости обратитесь в ближайший сервисный центр. Произведено в России. Производитель: ООО "ЭМСИ", 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7, Помещение I. Адрес производства: ООО НПО КБ "Се Ан". 142305, Московская обл, г.о. Чехов, деревня Сергеево, промзона тер. Сергеево, стр. 3, к.20, помещения 4-5. Телефон: +7 (495) 419-9-914

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:
<http://www.pristavka.com/about/service/>
или по телефону +7 (495) 419-9-914.
Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.
 - 1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, **включая игровые контроллеры (геймпады, джойстики проводные и беспроводные)**, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.
 2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
 3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.
 4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
 5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
 6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
 - 6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
 - 6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;
 - 6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ