



# ПОРТАТИВНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА PORT 4000

## Инструкция по эксплуатации

ПОРТАТИВНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА СО ВСТРОЕННЫМИ ИГРАМИ, ЗАПУСКОМ ИГР С SD-КАРТОЧКИ И СОХРАНЕНИЯМИ

[www.retrogenesis.ru](http://www.retrogenesis.ru)

### ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Содержимое комплекта RETRO GENESIS Port 4000
2. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
3. Описание устройства
4. Запуск собственных игр
5. Подключение к ТВ
5. Включение/выключение
6. Навигация по меню
7. Информация по серийному номеру
8. Техническая информация
9. Выявление неисправностей и их устранение
10. Гарантийная информация
11. Гарантийные условия

### СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS PORT 4000


1. Игровая консоль Retro Genesis Port 4000
2. Кабель USB Type-C 5V
3. miniHDMI
4. Инструкция

ВНИМАНИЕ! Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

### ВАЖНО: ПРОЧИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или непроизвольные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

### ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

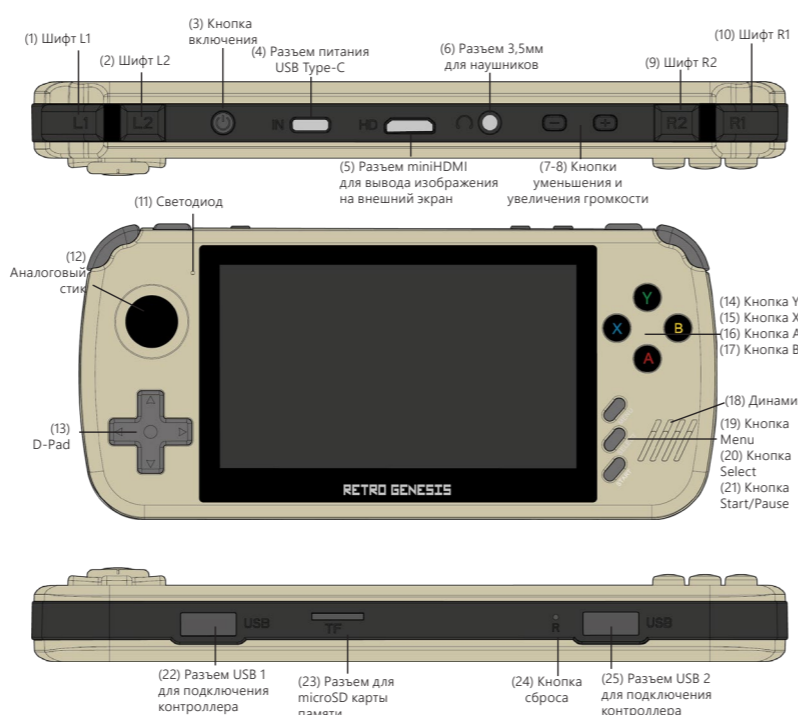

### ЗАПУСК СОБСТВЕННЫХ ИГР

Для записи собственных игр подключите microSD к компьютеру, и положите соответствующие ROMы в папки. Подключение и отключение карты памяти от консоли можно осуществлять при включенной консоли. При удалении ROMов из папок, необходимо обновить список игр через настройки, чтобы они пропали и из раздела меню.

Возможно добавление собственных игр со скриншотами в память устройства. Для этого создайте папку с названием игры в соответствующем разделе нужной консоли и положите в нее ROM игры и скриншот игры с тем же наименованием с расширением файла .png. Перейдите в раздел Настроек и выберите пункт "Синхронизировать список игр". Дождитесь конца синхронизации. Можно использовать собственную карту памяти взамен комплектной. Для того, чтобы игры отображались в меню, необходимо создать в корне папку "roms" (без кавычек), и в ней папки с соответствующими наименованиями (только буквенные сокращения):

"cps" - Capcom Play System 1	"genesis" - Sega Genesis/Mega Drive
"fc" - NES/Famicom/Dendy	"game" - Аркадные автоматы
"gb" - Gameboy (классический)	"snes" - Super Famicom/Super Nintendo
"gbc" - Gameboy Color	"ps" - PlayStation 1
"gba" - Gameboy Advance	"neogeo" - NeoGeo

После добавления игр, необходимо провести процедуру синхронизации через пункт настроек меню "Синхронизировать список игр".

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТВ

Консоль позволяет выводить изображение на телевизор посредством кабеля HDMI. Для этого подключите кабель HDMI через переходник miniHDMI к консоли в разъем (5), а другой конец кабеля подсоедините к телевизору. В таком режиме кнопки управления на консоли могут выступать в роли пульта управления. Для игры вдвоем подключите контроллеры с разъемом USD в разъемы (22) и (25). В этом режиме кнопки консоли перестают работать, а управление необходимо осуществлять через контроллер. Для перехода в портативный режим, отсоедините кабель HDMI от консоли. Это можно делать, не выключая питание устройства.

### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите на кнопку включения (3) консоли и удерживайте ее в течение 3 секунд в положение Вкл. Кратковременное нажатие на кнопку включения (3) включает или гасит экран. При этом консоль остается во включенном состоянии с повышенным расходом питания. Для перевода консоли в спящий режим, выключите ее долгим нажатием на кнопку (3).

### НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ

Стартовое меню консоли содержит 5 вкладок: Консоли, Игры, Последнее, Избранное, Проводник.

**Консоли**  
Устройство позволяет запускать игры от 10 разных консолей. Все они доступны в разделе Консоли. Для запуска игры выберите нужную консоль кнопками D-Pad и нажмите кнопку A для входа в список игр. Для выхода из раздела, нажмите кнопку B. Для запуска игры, используйте кнопку Start или A.

**Игры**  
В разделе Игры отображаются все встроенные игры. Нажатие на кнопку Select (20) позволяет добавить игру в раздел Избранное. Перед игрой отобразится значок сердечка. Нажатие на кнопку X в главном разделе меню позволяет выйти в экран Настроек. В нем можно перенастроить кнопки, изменить яркость экрана, выбрать время выключения экрана в течение бездействия.

**Последнее**  
В разделе отображаются все запущенные когда-либо игры в порядке, начиная от самой последней.

**Избранное**  
В раздел можно добавить игры, нажав на нужную игру кнопку Select (20). Если в Избранном нажать на кнопку еще раз, игра из раздела пропадет.

**Проводник**  
В разделе Проводник отображается всё содержимое карты памяти. Через этот раздел можно:  
-запустить любую игру без ее синхронизации с меню консоли,  
-запустить видеоролик, звуковой файл или изображение. Для этого необходимо выбрать нужный файл из списка и нажать на кнопку A.

**Навигация в игре**  
Для выхода в дополнительное меню нажмите кнопку MENU (19). Нажатие на MENU (19) вызывает дополнительное меню, которое позволяет:  
-Вернуться в игру,  
-Создать сохранение (доступно пять сохранений на игру),  
-Загрузить сохранение,  
-Настроить кнопки,  
-Выйти из игры.

Для того, чтобы выбрать слот для сохранения или загрузить существующее, перейдите на пункт Сохранить (или Загрузить) и выберите любой из пяти существующих слотов для сохранения (загрузки).

### ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ

168LW100.06210001  
(1) (2) (3)

1. Внутренний код производителя.
2. Месяц и год производства (допускается последовательность как год-месяц, так и месяц-год).
3. Номер изделия в серии.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение устройства: Портативное игровое устройство, с помощью которого можно воспроизводить видеоигры на встроенном экране. Предназначено для бытового использования. Подключение к сети переменного тока: 220В адаптером питания. Товар соответствует требованиям ТР ЕЭС ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". В случае неисправности ознакомьтесь с разделом исправления неисправностей, а при необходимости обратитесь в ближайший сервисный центр. Произведено в Китае. Импортёр: ООО «ЭМСИ», 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7, Помещение 1. +7 (495) 419-9-914. Производитель: КРД ТЕХ ЛИМИТЕД, РМ 2702, 27/Ф Омега Плаза 32Дундас СТ, Монгол КЛ, Китай. Гарантийный срок 1 год. Срок службы 3 года. Дата производства: 12.2023.

### ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Устройство не включается.  
-Убедитесь, что устройство заряжено. При необходимости зарядите устройство.  
-Перезагрузите консоль кнопкой сброса (24).
2. Приставка не видит независимую карту памяти.  
-Устройство распознает карты памяти объемом до 256Гб. Если объем памяти карты больше, она может не определить ее. Все игры должны быть размещены в папках с определенными названиями.
3. Устройство зависло и не реагирует на действия кнопок, хотя экран остается включенным.  
-Вероятнее всего, произошел конфликт с запускаемой игрой. Не все игры для указанных в спецификации платформ могут быть запущены устройством. Чтобы исправить положение, нажмите на кнопку сброса (24) тонким металлическим устройством (например, скрепкой).
4. Консоль не видит добавленные игры.  
-Перейдите в основное меню в раздел Настройки и синхронизируйте список игр через команду "Синхронизировать список игр".  
-Убедитесь, что ROM игры в подходящем формате и размещен в правильной папке. Игры PS1 поддерживаются в формате .iso.  
-Запустите ROM игры через проводник. Если игра не запускается, значит запуск игры не поддерживается устройством.

### ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу в интернете: <http://www.pristavka.com/about/service/> или по телефону +7 (495) 419-9-914. Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.
    - 1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.
    2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
    3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.
    4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия действительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
    5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
    6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
      - 6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
      - 6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;
      - 6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физическое, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенным сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).  
Подпись: \_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ