



Инструкция по эксплуатации

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА 8 ВИТ С HD КАРТИНКОЙ, БЕСПРОВОДНЫМИ ДЖОЙСТИКАМИ И СО ВСТРОЕННЫМИ ИГРАМИ

www.retrogenesis.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Содержимое комплекта RETRO GENESIS 8 Bit HD Wireless.
- ВАЖНО:** Прочтите перед использованием
- Описание приставки
- Схема подключения
- Включение/Выключение приставки
- Выход в основное меню
- Переключатель изображения с 4:3 на 16:9
- Предупреждения
- Джойстики
- Выявление неисправностей и их устранение
- Гарантийная информация

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS 8 BIT HD


- Игровая консоль Retro Genesis 8 Bit HD Wireless
- Два беспроводных джойстика
- Адаптер питания 5V microUSB
- HDMI-кабель
- Инструкция

ВНИМАНИЕ! Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или непроизвольные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ

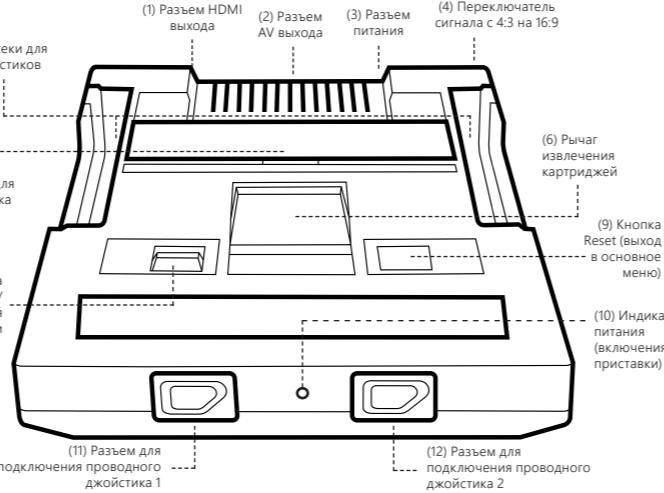

- Разъем для подключения HDMI кабеля.
- Разъем из трех выходов для подключения приставки к ТВ по AV-выходу.
- Разъем для подключения блока питания. Используется стандартный адаптер питания 5V 1000mAh с разъемом microUSB.
- Позволяет переключать отображение картинки на ТВ с классического 4:3 до современного 16:9.
- Отсеки для хранения джойстиков.
- Рычаг для извлечения картриджа. Используется для быстрого и безопасного извлечения. Потяните рычаг "от себя", вытащите картридж.
- Слот для подключения картриджей.
- Кнопка включения/выключения приставки.
- Кнопка Reset, позволяющая выйти в основное меню консоли или перезагрузить игру на картриже.
- Индикатор питания, позволяющий определить, включено ли устройство в сеть и идет ли питание на нее.
- Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 1".
- Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 2".

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

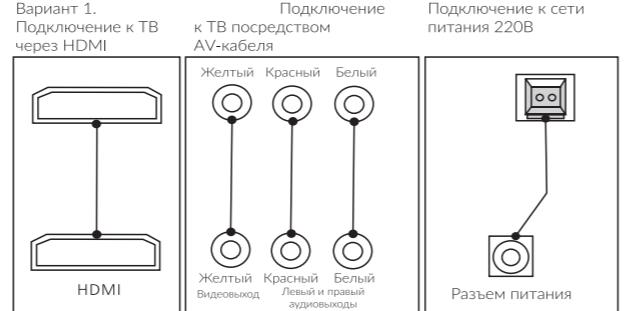

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ

Переведите тумблер включения/выключения питания в режим ON для включения устройства или в режим OFF для ее выключения.

Не подключайте игровой картридж, если приставка включена. Сначала выключите консоль, для чего переведите тумблер включения/выключения в положение OFF, подключите картридж, после чего можно включать устройство.

ВЫХОД В ОСНОВНОЕ МЕНЮ

- Для выхода в основное меню нажмите кнопку Reset на консоли.
- Зажмите кнопку Start на джойстике на 5 секунд, отпустите.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ С 4:3 НА 16:9

Эта замечательная функция работает на современных ТВ и позволяет выбирать пользователю, как именно отображать картинку на экране: либо в классических пропорциях 4:3 (как на старых ЭЛТ ТВ), либо же с растягиванием картинки на весь экран, что позволяет избавиться от черных полос по бокам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не погружайте приставку в воду, не подвергайте действию высоких температур, открытого пламени, сильного электромагнитного излучения. Всё это может привести к неисправности устройства.

БЕСПРОВОДНЫЕ ДЖОЙСТИКИ



Беспроводные джойстики I и II предназначены для управления в играх и основном меню Игроком 1 и Игроком 2 соответственно. Функция переназначения одного джойстика на другой отсутствует. Для управления в играх Игроком 1 используйте только джойстик I.

Во время первого включения, возможно, придется синхронизовать консоль с джойстиками. Для этого выключите приставку, вставьте батарейки в джойстики и поочередно нажмите на одном и втором джойстике кнопку SELECT, и держите ее 6-8 секунд. После этого включите приставку - джойстики будут синхронизированы.

Во время длительного простоя вынимайте батарейки из джойстиков во избежание их порчи.

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что управление в основном меню выбора игр работает только с джойстика I. Джойстик II будет работать только в играх, предназначенных для игры вдвоем.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Игра не запускается.

- Попробуйте почистить контакты на картриdge.
- Попробуйте переключить тумблер J/O в противоположный режим.

2. Изображение на экране ТВ не появляется.

- Проверьте, что выбран правильный разъем подключения на приставке и на Телевизоре/Мониторе.
- Не подключайте одновременно приставку через HDMI и AV разъемы. Это может привести к поломке!

-Если вы используете телевизор, поддерживающий только стандарт PAL или NTSC, переведите тумблер J/O в соответствующее положение. Пожалуйста, обратите внимание, что в таком случае игры, поддерживающие отличный стандарт видеосигнала, не могут быть воспроизведены.

3. Беспроводные джойстики не работают.

-Проверьте, не разрядились ли батарейки в джойстике. Для этого нажмите любую кнопку на нем и проверьте, мигает ли индикатор нажатия кнопок. Если индикатор не мигает в момент нажатия, замените батарейки, соблюдая полярность.

-Используйте джойстик P1 для управления. Как правило, в основном меню игры запрещено осуществлять навигацию джойстиком P2.

-Проверьте, нет ли серьезного препятствия между джойстиком и приставкой. Металлические пластины или толстые стены заглушают сигнал от джойстика.

-Если индикация нажатия кнопок срабатывает, то, возможно, пропала синхронизация между джойстиком и приставкой. В таком случае выключите приставку и зажмите кнопку SELECT на 6-8 секунд. После этого включите приставку и проверьте соединение.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ

8LW100.06210001
(1) (2) (3)

- Внутренний код производителя.
- Месяц и год производства (допускается последовательность как год-месяц, так и месяц-год).
- Номер изделия в серии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игровая приставка для подключения к телевизору.

Предназначено для бытового использования.

Подключение к сети переменного тока: 220В.

В случае неисправности ознакомьтесь с разделом исправления неисправностей, а при необходимости обратитесь в ближайший сервисный центр.

Произведено в России. Производитель: ООО "ЭМСИ", 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7, Помещение I. Адрес производства: ООО НПО КБ "Се Ан", 142305, Московская обл, г.о. Чехов, деревня Сергеево, промзона тер. Сергеево, стр. 3, к.20, помещение 4-5. Телефон: +7 (495) 419-9-914.

Дата изготовления: 01.2023

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу: <http://www.pristavka.com/about/service/> или по телефону +7 (495) 419-9-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи ко-нечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.

1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, **включая игровые контроллеры (геймпады, джойстики проводные и беспроводные)**, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.

3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.

4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.

5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующими нормам личного или домашнего использования;

6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимыми законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись:

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ